

# Montage- en onderhoudsinstructie – *compacte versie*

## MeisterParquet. longlife en Lindura houten vloer met Masterclic Plus-techniek

**MEISTER**

### Vorbereiden van de vloer, de ondergrond van de te leggen vloer en algemene opmerkingen

**Instructievideo  
Masterclic Plus**

#### Vorbereiding

**Vóór het openen moeten de pakketten acclimatiseren. Leg ze daarvoor gedurende ca. 48 uur (in de winter 3–4 dagen) ongeopend plat op de vloer (afb. 1) in het midden van de ruimte waar u ze wilt aanbrengen.**

Bewaar de pakketten niet in de nabijheid van vochtige of kort tevoren van nieuw behang voorziene wanden. Voordat u de vloer legt, moeten buitendeuren en vensters worden ingebouwd en alle schilder- en lakwerkzaamheden zijn beëindigd. De kamertemperatuur moet ca. 20 °C (minstens 15 °C) bedragen, bij een relatieve luchtvochtigheid van ca. 30 – 65 procent.

De ondergrond waarop de vloer wordt gelegd, dient legklaar te zijn overeenkomstig de algemeen erkende regels van het vak met inachtneming van de VOB, deel C, DIN 18 356 'Parketwerkzaamheden' of DIN 18 365 'Vloerbedekkingswerkzaamheden'. Hij moet dus droog, vlak, stevig en schoon zijn. Oneffenheden in de ondergrond van drie of meer millimeter op de eerste meter, of van twee of meer millimeter per overige strekkende meter, moeten geëgaliseerd worden conform DIN 18 202, tabel 3, regel 4 (afb. 2). Wij raden u het technische informatieblad 02 van het Duitse 'Zentralverband für Parkett und Fußbodentechnik' en de BEB aan.

Het restvochtgehalte mag volgens de CM-methode bij minerale ondergronden maximaal 2% (bij vloerverwarming 1,8%), bij anhydrietvloeren maximaal 0,5% (bij vloerverwarming 0,3%) bedragen (afb. 3). Voor het leggen op vloerverwarming/vloerverwarming met koelfunctie ontvangt u aparte informatiebladen.

Op elke minerale ondergrond (met uitzondering van gietasfaltvloeren) moet een 0,2 millimeter dikke PE-folie (SD-waarde  $\geq 75$  m) als vochtbarrière worden gelegd (afb. 4). De banen moeten elkaar minstens 20 centimeter overlappen of worden afgeplakt aan de uiteinden of u gebruikt een MEISTER-dempende onderlaag met geïntegreerde vochtbarrière. Bij plaatsing in ruimtes zonder kelder eronder moet volgens de geldende voorwaarden voor hoogbouw – ter voorkoming van vochtschade – de vloerplaat ter plekke volledige bescherming bieden tegen vocht uit de grond, conform de voorschriften van de Duitse aanbestedingsverordening voor de bouw (DIN 18 195).

Vloerbedekking van textiel, zoals bijv. tapijt, naaldvlies enz., moet zowel om technische als om hygiënische redenen worden verwijderd (afb. 5).

U kunt MEISTER-vloeren ook op bestaande vloerbedekkingen leggen, zoals bijv. pvc, keramische tegels of stenen vloeren, als deze oude ondergronden tenminste stevig zijn verlijmd en nergens zijn losgeraakt. Op dergelijke ondergronden moet echter wel eerst folie (SD-waarde  $\geq 75$  m) als tussenlaag worden aangebracht (afb. 6).

Op voorhanden pvc, houten planken, houtplaten, OSB-platen, systeemelementen enz. mag geen vochtbarrière worden gebruikt (afb. 7 + 8).

Als het totale vloeroppervlak langer of breder dan 10 meter is (afb. 9), moet de vloer beslist worden voorzien van een bewegingsvoeg. Deze dekt u af met een overgangsprofiel. Belangrijk zijn deze voegen ook tussen twee aan elkaar grenzende ruimten, in deurdoorgangen (afb. 10), open doorgangen en in kamers met veel hoeken en nissen.

Gebruik beslist een aanpassings- en afsluitprofiel voor fraaie overgangen bij aangrenzende, lagere oppervlakken resp. vloeren, of voor afsluitingen tegen hoger liggende aangrenzende drempels, tegels en dergelijke. Trap treden kunnen worden afgesloten met een trapkantprofiel.

**MeisterParquet. longlife en Lindura houten vloeren zijn niet geschikt voor montage in vochtige ruimtes/natte ruimtes (badkamer, sauna, zwembad etc.).**

Alle MEISTER-vloerbedekkingen zijn geschikt om in woonsierres/veranda's te leggen (afb. 11). Sterk zonlicht en sterke opwarming moeten door zonwerings- en ventilatiesystemen worden vermeden. Er moeten het hele jaar temperaturen heersen die gebruikelijk zijn voor woonruimtes. De oppervlaktetemperatuur bij de vloer mag niet permanent hoger zijn dan 29 °C, zie apart informatieblad.

MeisterParquet. longlife en Lindura-vloeren zijn natuurproducten. Eventuele verschillen in kleur en structuur zijn daarom een teken van echtheid. Bij inwerking van direct zonlicht en ook bij intensief kunstlicht kunnen bij alle vloeren verblekingen optreden. Hout heeft als natuurproduct hygroscopische eigenschappen. Krimpscheuren kunnen ontstaan door het werken van het hout en zijn geen kwaliteitsfout. Ons MeisterParquet. longlife PC 400 met geplankt uiterlijk heeft in tegenstelling tot conventionele parketvloeren bewust open voegen en scheuren die de bijzondere eigenschappen presenteren.

Controleer de planken voor het leggen en bij daglicht op herkenbare fouten of schade, alsmede op kleur en structuur (afb. 12).

Sorteer de planken vóór het leggen zodat u later het gewenste kleur- en structuurbeeld van de vloer verkrijgt (afb. 13). Over reeds gelegde producten kan niet worden gereclameerd!

#### Volledige verlijming














De MEISTER-vloeren worden zwevend en zonder verlijming gelegd. MeisterParquet. longlife en Lindura houten vloeren kunnen als alternatief voor het zwevend leggen ook volledig met een geschikte lijm worden verlijmd (afb. 14), zie aparte informatiebladen.

#### Preventieve maatregelen


Om de vloer te beschermen tegen vuil, kunt u het beste in het entreegedeelte altijd een schoonloopzone van voldoende omvang (bijv. vloermat of tapijt) aanbrengen (afb. 15). Maak geen gebruik van matten met rubberen coating, aangezien een langer contact daarmee tot permanente verkleuring kan leiden.

Verder dienen stoel- en meubelpoten te worden voorzien van viltten voeten; bureaustoelen, rolcontainers enz. met zwenkwielen moeten zijn uitgerust met een geschikt, zacht loopvlak (type W). Wij adviseren om MeisterParquet. longlife en Lindura houten vloeren op deze intensief te gebruiken plaatsen door een vloermat (bijv. een mat van polycarbonaat) te beschermen (afb. 16).



## Vorbereitung

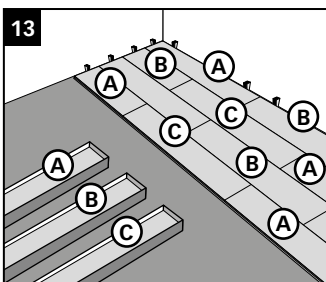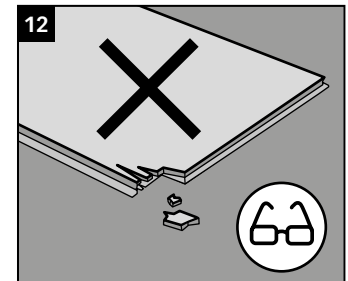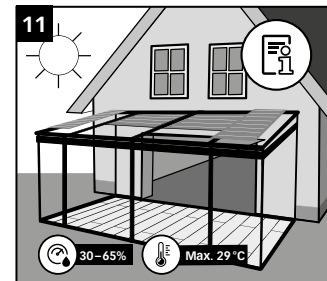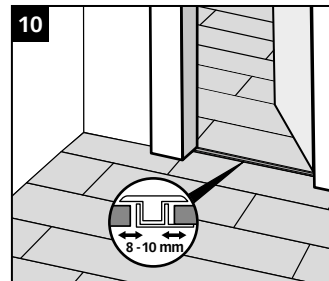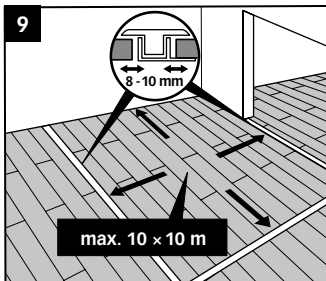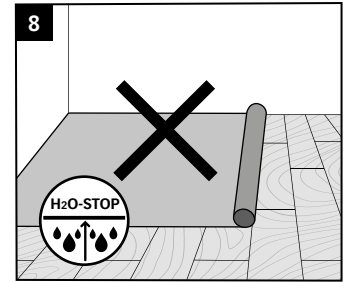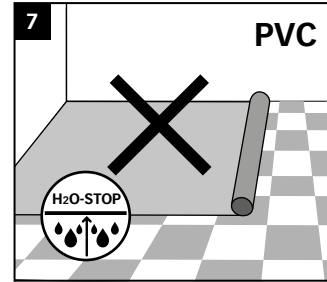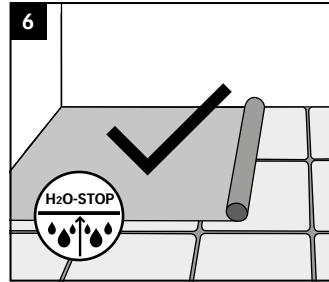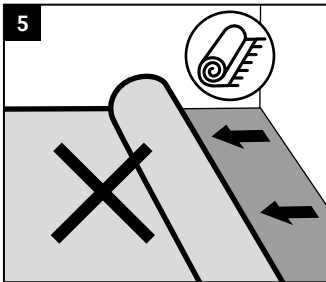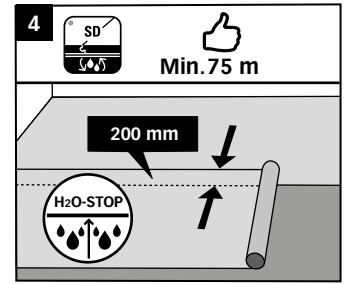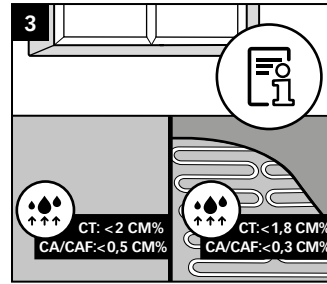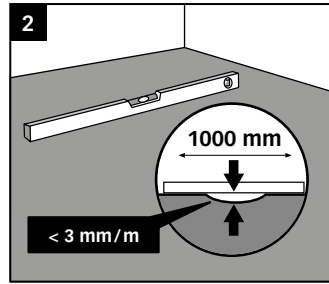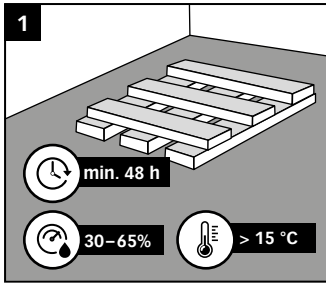

## Volledige verlijming

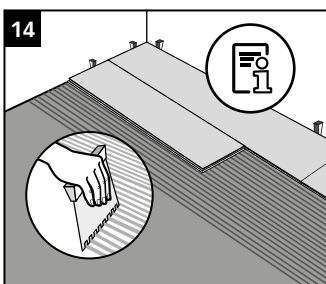

## Preventieve maatregelen

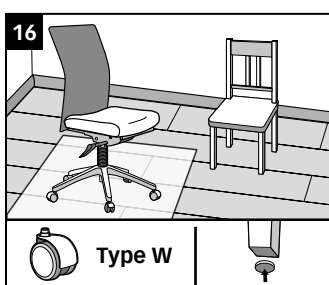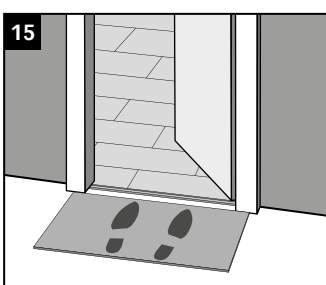

## Montage



### Afb. A1 + A2

De vloer wordt zwevend en zonder verlijming gelegd. Door de Mastercllic Plus-verbinding is het leggen snel en eenvoudig. De vergrendeling aan de korte zijde gebeurt door het leggen van de volgende rij. Bovendien is deze een waardevolle plaatsingshulp, want op deze manier komen de planken vanzelf in de juiste stand ten opzichte van elkaar. Til daarbij de plank licht op en haak hem heel eenvoudig met de veer in de groef van de reeds gelegde plank.

### Afb. 1

Voor het leggen van MeisterParquet. longlife en Lindura houten vloeren met Mastercllic Plus-kliksysteem hebt u de volgende gereedschappen en hulpmiddelen nodig: Hamer, decoupeerzaag of elektrische zaag (bij Lindura houten vloeren hardmetalen zaagbladen of diamant-zaagbladen), eventueel boormachine, duimstok, potlood, wiggen (afstandswiggen), aanslagijzer, winkelhaak of zwaaihaak, eventueel PE-folie (0,2 millimeter). Gebruik bij producten zonder Silence-onderlaag ter isolatie de systeemgebonden dempende onderlaag van MEISTER. Andere dempende onderlagen moeten een correcte drukstabiliteit (CS-waarde  $\geq 15$  kPa) hebben.

### Afb. 2

Vóór het leggen verwijdert u vuil, steentjes etc. van de ondergrond.

### Afb. 3

Op elke minerale ondergrond (met uitzondering van gietasfaltvloeren) moet een 0,2 millimeter dikke PE-folie als vochtbarrière met opstaande randen worden gelegd. De banen moeten elkaar minstens 20 centimeter overlappen of worden afgeplakt aan de uiteinden. Als alternatief kunt u een MEISTER-dempende onderlaag met geïntegreerde vochtbarrière gebruiken.

### Afb. 4

Leg de juiste MEISTER-dempende onderlaag met een drukstabiliteit  $> 15$  kPa.

### Afb. 5

Controleer alle planken vóór het leggen bij daglicht op zichtbare gebreken in de kleur en structuur. Over reeds gelegde producten kan achteraf niet worden gereclameerd.

### Afb. 6

Plaats de planken uit verschillende pakketten door elkaar.

### Afb. 7

Let bij het afzagen van de elementen erop op welke zijde u werkt: houd de decorzijde bij tafelzagen naar boven en bij decoupeer- of handcirkelzagen naar beneden.

Begin met het plaatsen van de eerste volledige plank in de linkerhoek van de kamer met de veerzijden naar de wand gericht. Zaag van alle planken die in de eerste rij worden geplaatst, uitsluitend de veer aan de lange zijde af. Met behulp van wiggen kunt u gemakkelijk de afstand van minstens 15 millimeter tot de wand aanhouden.

### Afb. 8

Leg de volgende volledige plank aan de kopse kant in de eerste plank. Leg de overige planken van deze rij op dezelfde wijze over de gehele kamerbreedte.

### Afb. 9

De laatste planken van iedere rij worden zo op maat gezaagd dat er een afstand van minstens 15 millimeter tot de wand wordt aangehouden. Het stuk plank dat overschiet kunt u bij een van de volgende rijen als beginstuk gebruiken.

### Afb. 10

Let erop dat de planken van de eerste rij netjes recht liggen. Zaag de eerste plank van de tweede rij af op ca. 80 centimeter. Haak deze plank met de veer zo ver mogelijk in de groef van de vorige rij en druk de plank in een voorwaarts-neerwaartse draai beweging langzaam naar beneden. Hierbij moet de plank in de eerder gelegde rij vastklikken.

### Afb. 11

De volgende volledige plank wordt zoals hiervoor beschreven eerst aan de lange zijde ingedraaid en nog vóór het laten zakken met de kopse kant dicht tegen de voorafgaande plank geschoven. Vervolgens drukt u de plank in een voorwaarts-neerwaartse draai beweging langzaam omlaag. De plank moet daarbij in de eerder gelegde rij vastklikken en de kopse voeg moet goed op de voorafgaande plank aansluiten.

### Afb. 12

U kunt de overige rijen een voor een volgens dit schema leggen. Let erop dat de afstand tussen de kopse voegen steeds minstens 30–40 cm bedraagt.

### Afb. 13 + afb. 14

De laatste planken van iedere rij worden zo op maat gezaagd dat er een afstand van ca. 15 millimeter tot de wand wordt aangehouden. Om de resterende plankbreedte af te tekenen, wordt de plank met de veerzijde naar de wand gericht neergelegd.

### Afb. 15

Bij de plank waar u de juiste breedte op heeft aangegeven, moet u de kunststofveer aan de kopse zijde met een stukje plank naar voren uit de kopse groef schuiven.

### Afb. 16

Om de plank op maat te zagen, begint u aan de kopse zijde van de kunststofveer.

### Afb. 17

Nadat de plank op maat is gezaagd, moet u de kunststofveer aan de kopse kant weer terug in de kopse groef schuiven. Begin met het invoegen van de laatste rij in de rechterhoek van de kamer (een afstand tot de wand aanhouden van minstens 15 millimeter) en haak de plank in de lengte in de voorlaatste rij. De volgende plank wordt er evenals de vorige in de lengte in gedraaid en aan de kopse kant neergelegd.

### Afb. 18

Schuif de tegen de wand uitstekende kunststofveer bijvoorbeeld met een aanslagijzer, plamuurmes of schroevendraaier terug in de kopse verbinding.

### Afb. 22

Vervolgens verwijdert u de afstandswiggen van de muren.

### Afb. 23

Schroef de klemmen voor de plinten met een afstand van 40–50 centimeter aan de muur. Plaats ze zo mogelijk niet bij een oneffenheid in de muur, om ervoor te zorgen dat de plint goed aansluit.



























### Afb. 24

De plint wordt van bovenaf op de klem gezet en omlaag geduwd. Bij de lengtevoegen van de plinten wordt de klem half overlappend op de voeg geplaatst, om te waarborgen dat deze goed vastzit.

Vermijd contact van de plinten met alle siliconenproducten.

### Afb. 19 – afb. 21

**Voor de demontage** moet u de gehele vloerdelenrij naar boven toe uit het langspandprofiel draaien. Daarna kunnen de planken aan de kopse kant uit elkaar worden geschoven. Wilt u de gedemonteerde planken opnieuw gebruiken, dan moet u van tevoren de kunststofveer uitgelijnd weer in de kopgroef schuiven.

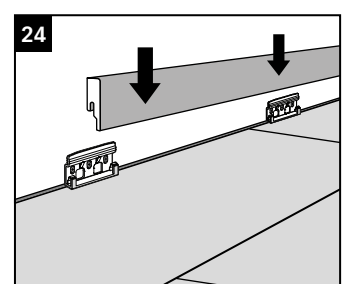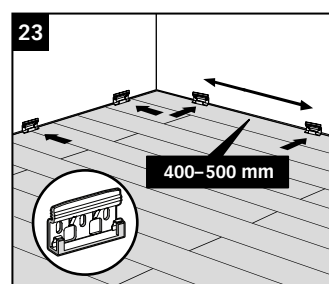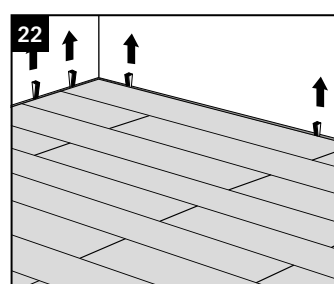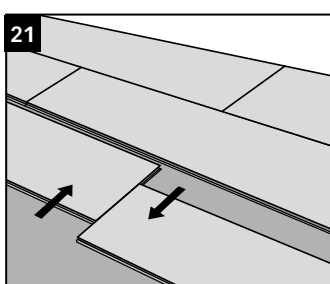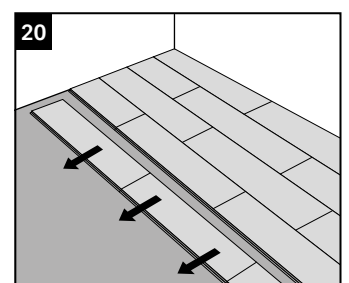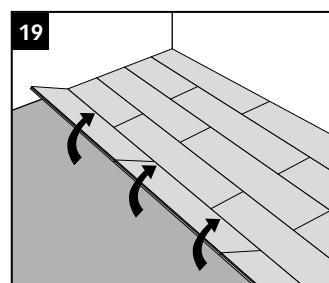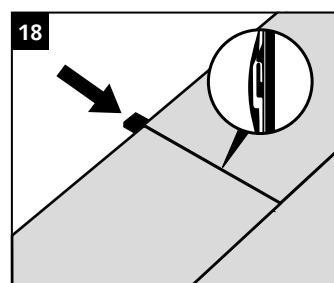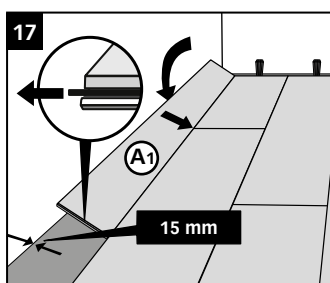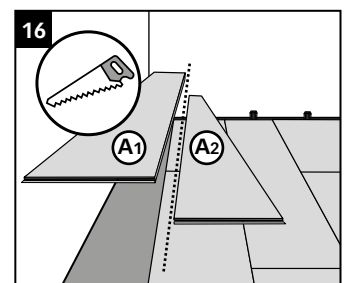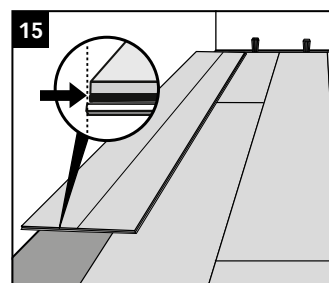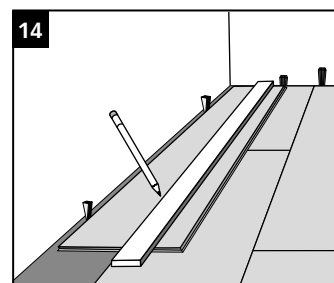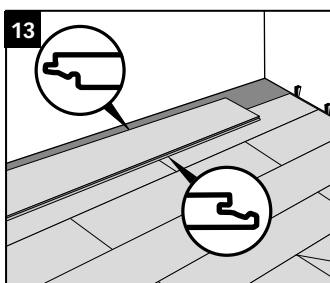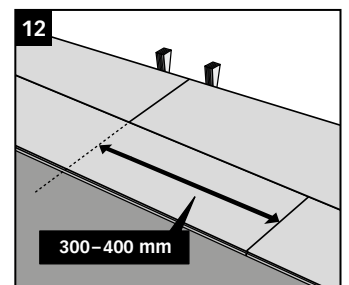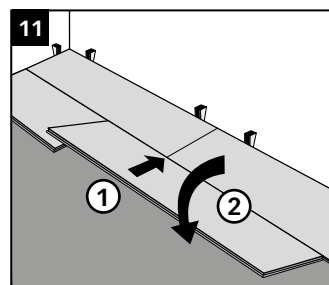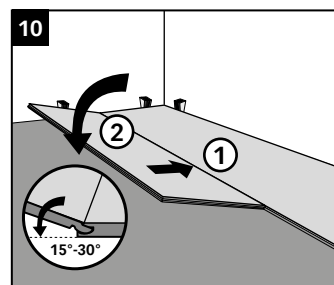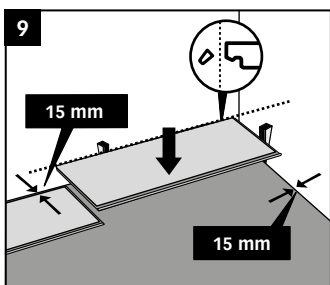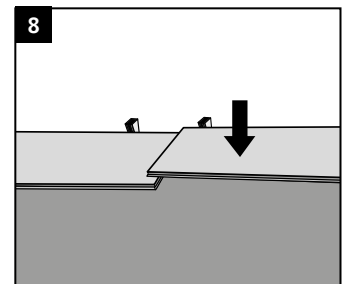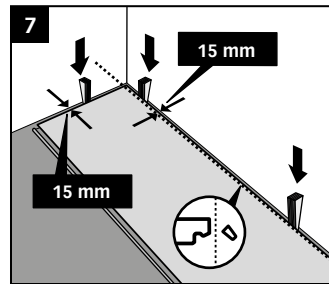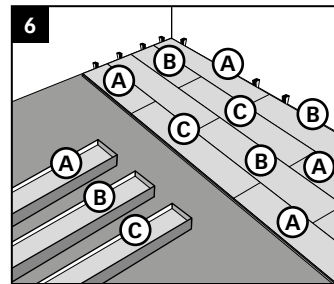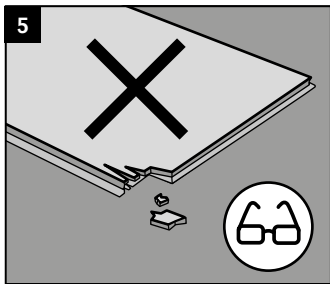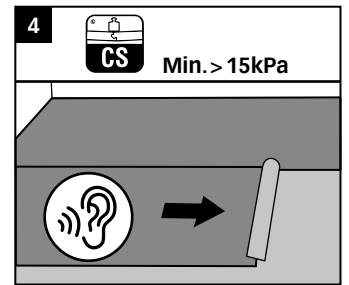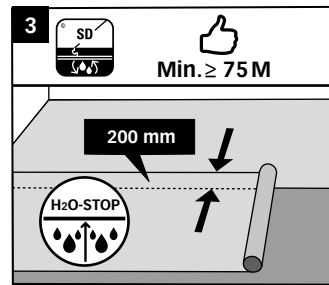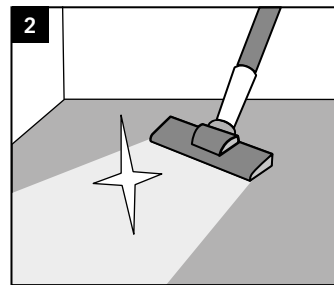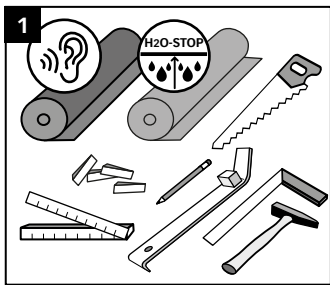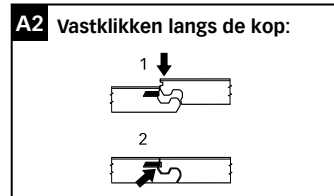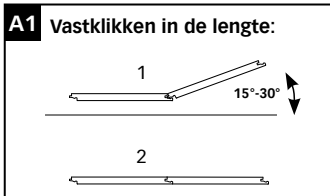

## Reiniging en onderhoud

### Kwaliteit houdt niet op bij het monteren.

U hebt een kwaliteitsproduct "made in Germany" gekocht. Met deze reinigings- en onderhoudsinstructies ontvangt u alle belangrijke informatie die van betekenis is voor een lange instandhouding en een optisch aantrekkelijk uiterlijk van uw vloer. Met geringe tijd en moeite kunt u ervoor zorgen dat u lang plezier aan uw nieuwe MEISTER-vloer beleeft. MEISTER-producten zijn gebaseerd op geselecteerde materialen die door ervaren experts met de modernste technologie tot een kwaliteitsproduct "made in Germany" worden verwerkt.

Bij deze premiumkwaliteit hoort een diepgaande adviesverstrekking en een uitstekende dienstverlening. Zodoende vindt u MEISTER-producten uitsluitend in de geselecteerde vakhandel.

### 1. Het juiste onderhoud

Bij de vloer van uw wens behoort eveneens het juiste onderhoud. MEISTER vervolledigt zijn productenpalet met een hoogwaardige reeks onderhoudsproducten van Dr. Schutz. Op de vloer afgestemde reinigings- en onderhoudsproducten zorgen ervoor dat uw vloer er op lange termijn goed blijft uitzien. Zelfs al is voor het dagelijks onderhoud — het verwijderen van stof — enkel een stofzuiger nodig, toch dienen de oppervlakken voor hun instandhouding regelmatig met de onderhoudsproducten van Dr. Schutz gereinigd te worden.

Let er bij het reinigen op dat de vloer steeds slechts lichtelijk bevochtigd mag worden. In het ideale geval is de waterfilm licht vochtig, dus na ongeveer één minuut opgedroogd. Sommige houtsoorten, zoals beuken of esdoorn, reageren bijzonder gevoelig op vochtigheid.

Ook bij sterke vlekken dient u geen bijtende middelen te gebruiken. Zelfs bij hardnekkige vlekken en verontreinigingen helpt Dr. Schutz Elatex Vlekkenverwijderaar\*.

Krassen op vloeren hebben niet alleen een negatieve uitwerking op het volledige voorkomen van een kamer, ze maken de vloer ook kwetsbaarder voor vuil en vochtigheid. De onderhoudsproducten van Dr. Schutz zijn erop afgestemd, dat de vloer op belaste plekken duidelijk weerbaarder tegenover gebruikssporen wordt.

Aanvullende tips voor de optimale verzorging van uw MEISTER-vloer krijgt u tevens in de gekwalificeerde vakhandel.

### 2. Instandhouding | Preventieve maatregelen

Een kamertemperatuur van ca. 18–22 °C en een relatieve luchtvochtigheid van ca. 30–65 % dragen bij aan uw persoonlijk welbevinden en vormen de basis voor een gezonde kameratmosfeer. Met een dergelijk omgevingsklimaat verschaft u tevens voor uw MEISTER-vloer, die zoals elk houtmateriaal op de klimatologische omgevingsvoorwaarden reageert, de optimale omstandigheden.

Lage luchtvochtigheid bij tezelfdertijd hoge temperaturen leidt tot een aftakelingsproces in het houtmateriaal: de vloer droogt uit. Mocht u gedurig een aanzienlijk lagere luchtvochtigheid dan 30 ten honderd in uw vertrekken constateren, dan strekt het inzetten van luchtbevochtigers (verstuivers) tot aanbeveling. Op deze manier vermijdt u een extreme uitdroging van uw MEISTER-vloer. Zeer hoge luchtvochtigheid bewerkstelligt, zoals bij alle houtmaterialen, een opname van vocht die tot een uitzetting in lengte en breedte kan leiden.

#### Vuiloverdracht:

Het meeste vuil wordt van buitenaf in de woning binnengebracht en komt door te stappen op het vloerbeslag terecht. Daarom raden we aan bij de ingang een voldoende grote schoonloopzone (bijv. een gangmat) aan te leggen. Maak geen gebruik van matten met rubberen coating, aangezien een langer contact daarmee tot permanente verkleuring kan leiden.

Gelieve eraan te denken dat vuil, zoals bijvoorbeeld zand of kleine steentjes, op elk vloerbeslag als schuurpapier werkt en niet bijster fraaie krassen teweeg kan brengen. Daarom is het nodig ook stoelen en meubelpootjes van beschermviltjes te voorzien. Bureaustoelen, rolcontainers en dergelijke meubels met zwenkwielen moeten zijn uitgerust met een genormeerd, zacht loopvlak (type W). Wij adviseren om de vloer op deze intensief te gebruiken plaatsen door een vloermat (bijv. een mat van polycarbonaat) te beschermen. Ook bloempotten/-bakken van terracotta of klei kunnen verkleuringen veroorzaken. Gebruik geschikte, migratievrije onderzetters.

### 3. Eindreiniging

Nieuw gelegde MEISTER-vloeren moeten vóór gebruik aan een eindreiniging onderworpen worden, teneinde in de loop van de montage ontstane verontreinigingen volledig te verwijderen.

De eindreiniging van **gelakt en mat gelakt MeisterParquet. longlife en MEISTER-Lindura houten vloeren** geschiedt met Dr. Schutz Parket en Kurk Reiniger\*, verdund in een verhouding van 1:200.

De eindreiniging van **natuurgeolied Meister-Parquet. longlife en natuurgeoliede MEISTER Lindura houten vloeren** geschiedt met Dr. Schutz Houtzeep\*, verdund met water in een verhouding van 1:200. De vloeren zijn woonklaar behandeld voor woningen. In **sterker belaste ruimtes** (zoals gang, keuken, eetkamers, open woonkamers met directe uitgang) en **commerciële ruimtes** is een vervolgbehandeling met Dr. Schutz Premium Onderhoudsolie principieel vereist. Verzorgende olie aanbrengen volgens de instructies van de fabrikant. Na het drogen (minimaal 12 uur) kan de vloer weer worden gebruikt. Na volledige uitharding na 7 dagen kan de vloer weer licht vochtig worden gereinigd.

Met de respectieve oplossing en een **niet pluizende** zwabber wordt de vloer klam afgedweild.

## Reiniging en onderhoud

### 4. Dagelijkse reiniging

#### Gelakte en mat gelakte MeisterParquet.

#### longlife en MEISTER-Lindura houten vloeren

Om dagelijkse verontreinigingen teniet te doen, volstaat droog stofzuigen of vegen. Afhankelijk van de gebruiksfrequentie en vervuilingsgraad Dr. Schutz Parket en Kurk Reiniger\* in een verhouding van 1:200 met water verdunnen. De vloer dient licht vochtig gedweild te worden met een niet pluizende dweil die in deze oplossing gedrenkt en goed uitgewrongen is. Vetvlekken en andere vastzittende verontreinigingen met onverdunde Dr. Schutz Parket en Kurk Reiniger\* en een krasvrije, witte pad verwijderen. Vervolgens licht vochtig nadweilen met schoon water, totdat de resten van vuil en schoonmaakmiddel volledig opgenomen zijn. Problematische vlekken kunnen met Dr. Schutz Intensiefreiniger\* verwijderd worden.

Om de vloer in goede staat te houden en bij eerste tekenen van slijtage, raden wij aan de vloer op te frissen met Dr. Schutz Parket en Kurk Mat\*.

Bij sterke verontreiniging of ophoping van onderhoudsmiddel vooraf een intensieve reiniging uitvoeren met Dr. Schutz Intensiefreiniger\*, onverdund met een witte pad. Zodra het oppervlak volledig droog is, Dr. Schutz Parket en Kurk Mat\* onverdund, met een niet pluizende zwabber dun en gelijkmatig aanbrengen. Het oppervlak vóór gebruik minimaal 12 uur laten drogen.

Bij de eerder genoemde intensieve reiniging de Dr. Schutz Intensiefreiniger\* onverdund per gedeelte over de vloer verdelen met een niet pluizende dweil en vuil en resten van onderhoudsmiddelen direct erna verwijderen door boenen. Voorkom hierbij "plasmvorming".

Bij grotere oppervlakken een eenschijfs polijstmachine met een groene pad gebruiken. Het vuile water direct volledig opnemen met absorberende, droge doeken. Aansluitend met helder water licht vochtig nawissen.

De reiniging indien mogelijk met twee personen uitvoeren, waarbij de eerste persoon de verontreiniging verwijdert en de tweede persoon direct het ontstane vuile water opneemt.

### Natuurgeolied MeisterParquet. longlife en natuurgeoliede Lindura houten vloeren

Voor verwijdering van dagelijkse verontreiniging volstaat droog zuigen of vegen. Voor regelmatige reiniging en regelmatig onderhoud Dr. Schutz Houtzeep\* met water verdunnen in de verhouding 1:200. De vloer dient licht vochtig gedweild te worden met een niet pluizende dweil die in deze oplossing gedrenkt en goed uitgewrongen is. De vloer wordt in één proces gereinigd en onderhouden.

Om de vloer in goede staat te houden en bij eerste tekenen van slijtage, raden wij aan de vloer op te frissen met Dr. Schutz Premium Onderhoudsolie\*. Bij normale verontreiniging de vloer vooraf reinigen met Dr. Schutz Houtzeep\*, verdund met water in de verhouding 1:200, en met een groene pad.

Bij sterke vervuiling of ophoping van onderhoudsmiddelen moet er voorafgaand een intensieve reiniging plaatsvinden met Dr. Schutz Intensiefreiniger\* in de verhouding 1:1 tot 1:3 met water verdund op een groene pad. De reinigungsoplossing per gedeelte over de vloer verdelen met een niet pluizende dweil en vuil en resten van onderhoudsmiddelen direct erna verwijderen door boenen. Voorkom hierbij "plasmvorming". Bij grotere oppervlakken een eenschijfs polijstmachine met een groene pad gebruiken. Het vuile water direct volledig opnemen met absorberende, droge doeken. Aansluitend met helder water licht vochtig nawissen. De reiniging indien mogelijk met twee personen uitvoeren, waarbij de eerste persoon de verontreiniging verwijdert en de tweede persoon direct het ontstane vuile water opneemt. **Hierna is het principieel noodzakelijk om na te oliën met de Dr. Schutz Premium Onderhoudsolie, waarbij de instructies van de fabrikant dienen te worden opgevolgd.** Na het drogen (minimaal 12 uur) kan de vloer weer worden gebruikt. Na volledige uitharding na 7 dagen kan de vloer weer licht vochtig worden gereinigd.

### 5. Algemene aanwijzingen m.b.t. reiniging en onderhoud

MEISTER-vloeren nooit gedurende langere tijd vochtig, laat staan nat laten. Tijdens de reiniging dient men er diensgevolge steeds opmerkzaam voor te zijn, dat er in de mate van het mogelijke droog (met een dweil, bezem, stofzuiger) of louter klam (met uitgewrongen niet pluizende doeken) gedweild wordt, en dat er geen plassen op de vloer achterblijven. Stoomreinigers zijn niet geschikt voor het reinigen van de vloer. Gebruik geen vloeibaar schuurmiddel of schuurpoeder, omdat deze middelen het oppervlak van de vloer kunnen beschadigen.

Believe enkel geschikte schoonmaakmiddelen in te zetten. Problematische vlekken op gelakte parket- en houten vloeren kunnen met Dr. Schutz-Elatex (universele vlekkenverwijderaar) verwijderd worden.

Chemicaliën van elke aard, zoals oplosmiddelen, wond- en huidontsmetters, haarkleurmiddelen, vetten, nagellakverwijderaar, aceton, inkt van viltstiften of balpennen enz. kunnen blijvende vlekken veroorzaken.

*\* Onderhoudsmiddelen op waterbasis (bijv. polymeerdispersies) resp. Dr. Schutz-Elatex (Universele Vlekkenverwijderaar) kunnen bij ondeskundig lijmen resp. onvolledige voegsluiting in de naden tussen de planken trekken en er daar toe leiden dat het dragermateriaal uitzet.*



De uitgebreide montage- en onderhoudsinstructies zijn te vinden op <https://www.meister.com/nl/service.html>